




PCO- Introducere kit igienizare tubulaturi



Soluția flexibilă pentru un aer sănătos prin adăugarea modului Midea PCO-kit.

- Midea PCO-kit poate elimina majoritatea bacteriilor, mucegaiului, bacteriilor, virușilor, sporilor, ciupercilor și COV-urilor din aer și de pe suprafața obiectelor.

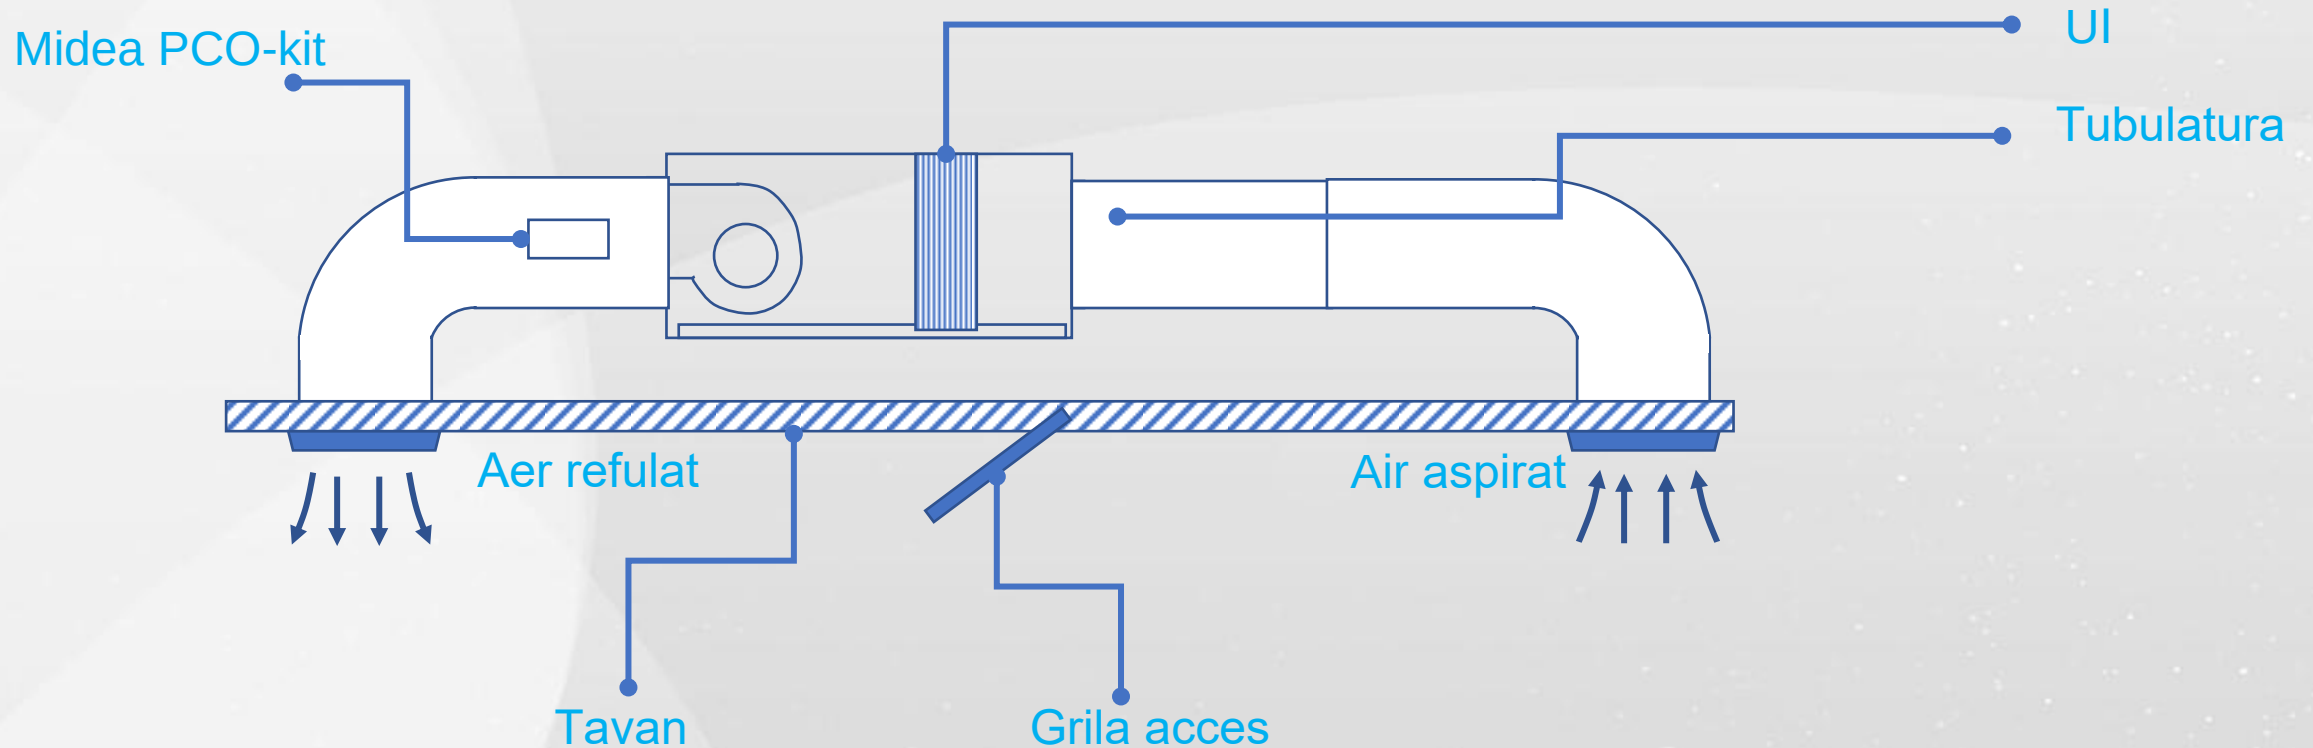

Midea PCO-kit

Introducere

Midea PCO-kit : Poate fi instalat independent în tubulatură și poate fi utilizat fără modificarea sistemului de ventilație existent.

Acoperire totală și activă: datorită distribuției uniforme a factorilor de oxidare, toți poluanții organici pot fi eliminați, germenii și virusii eliminați.

Echipat cu senzor de lumină și contor de timp privind orele de funcționare, va genera alarmă automat atunci când lampa UV a atins numărul de ore de funcționare sau nu mai are suficientă putere de iluminare.

Informatii produs



Fata





Spate



Midea PCO-kit

Introducere

Informatii produs

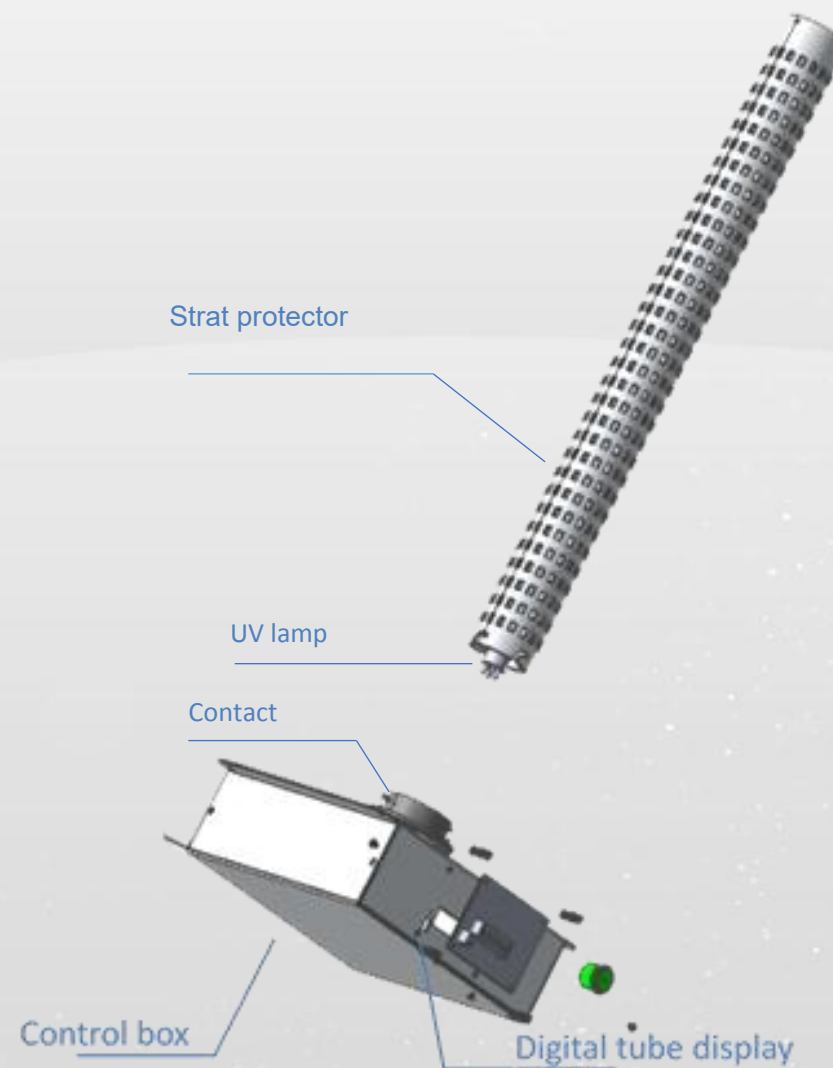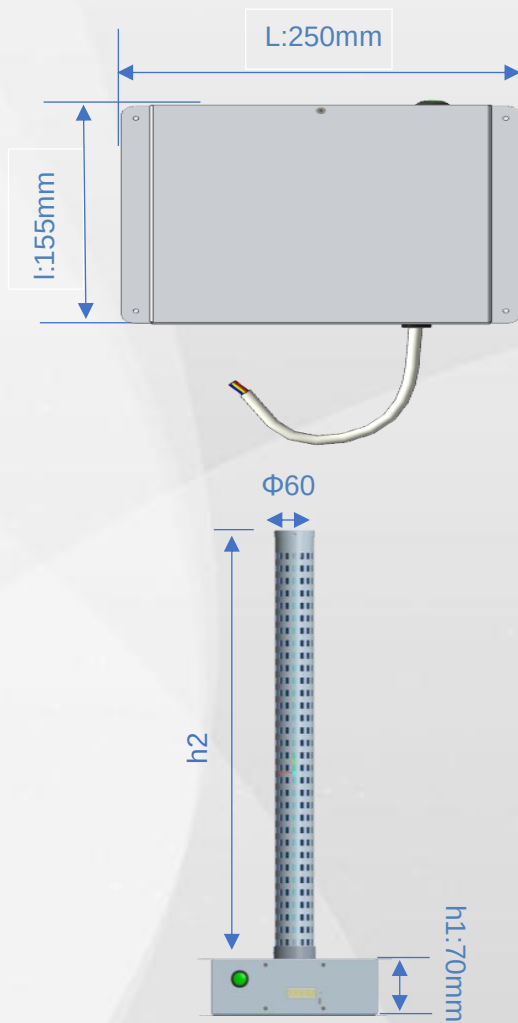


Midea PCO-kit

Conexiuni electrice



Conexiune Midea PCO-kit

- Midea PCO-kit are porturi de intrare/iesire precum alarme sau contacte On/Off de la distanță
- Conexiunile trebuie realizate de către instalator

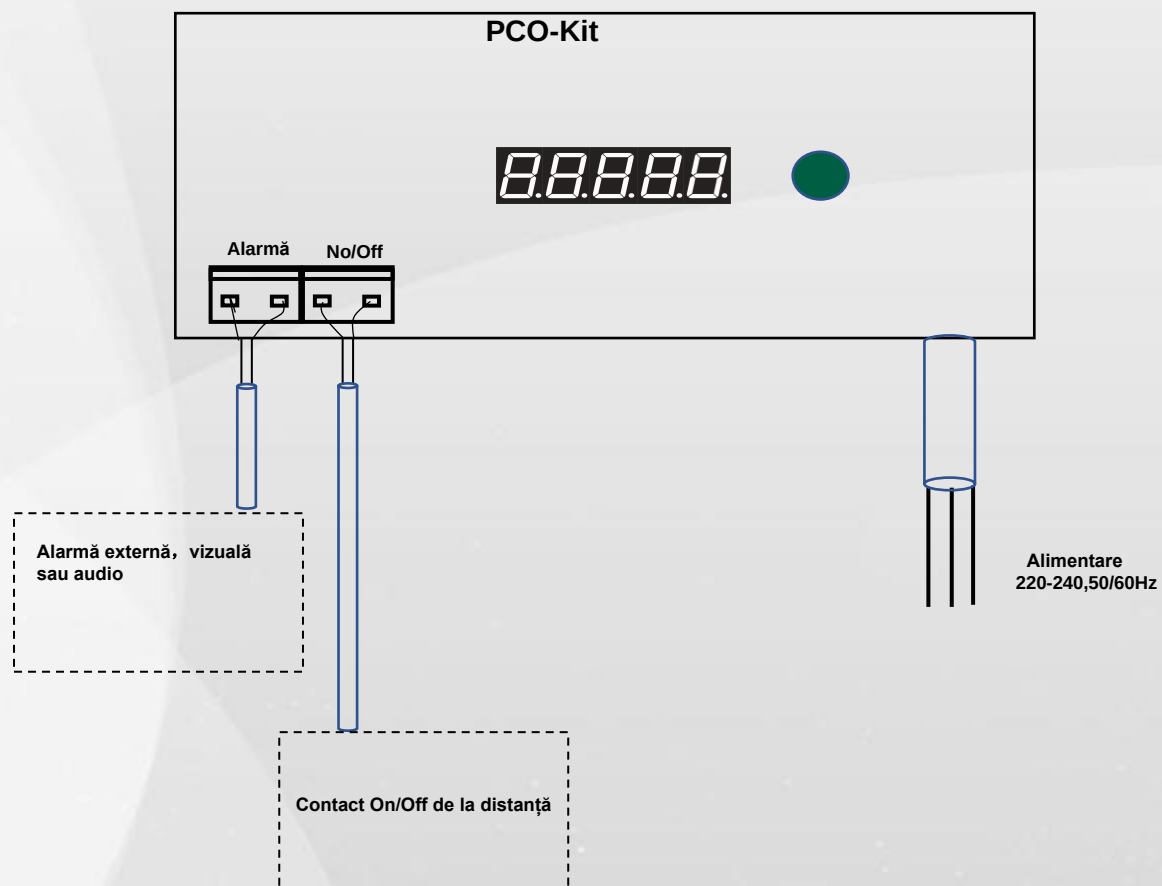


Fotocataliză “Foloseste particule magnetice acoperite cu nanoparticule TiO_2 pentru a oxida poluanții organici precum bacterii, mucegai, bacterii, viruși, spori, ciuperci și COV” și a produce substanțe inofensive precum dioxidul de carbon și apa.

Purificarea activă a aerului, utilizată mai ales în sisteme de climatizare/ventilație prin tubulatură.

Avantaje: utilizat pe scară largă în spitale, industria de procesare a alimentelor, hoteluri, centre comerciale;

Filtrare activă, descompune mucegaiul și virusul și alți poluanți;

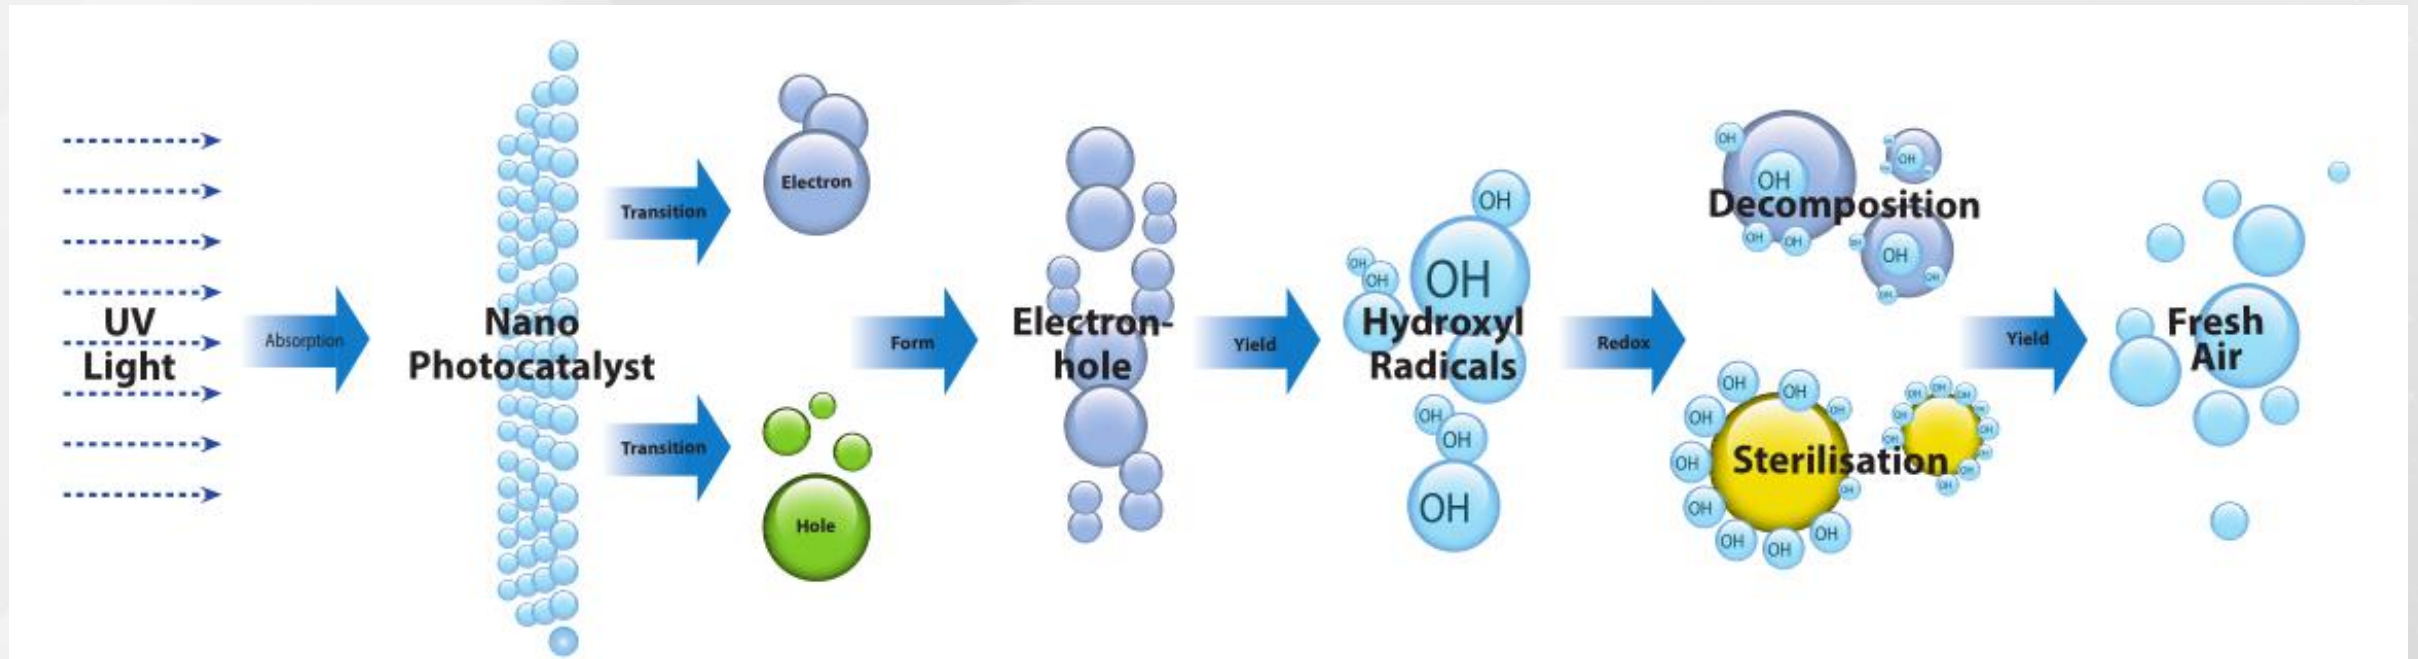


Midea PCO-kit Diagramă instalare



Midea PCO-kit : Poate fi instalat si in aspiratia echipamentului



Midea PCO-kit

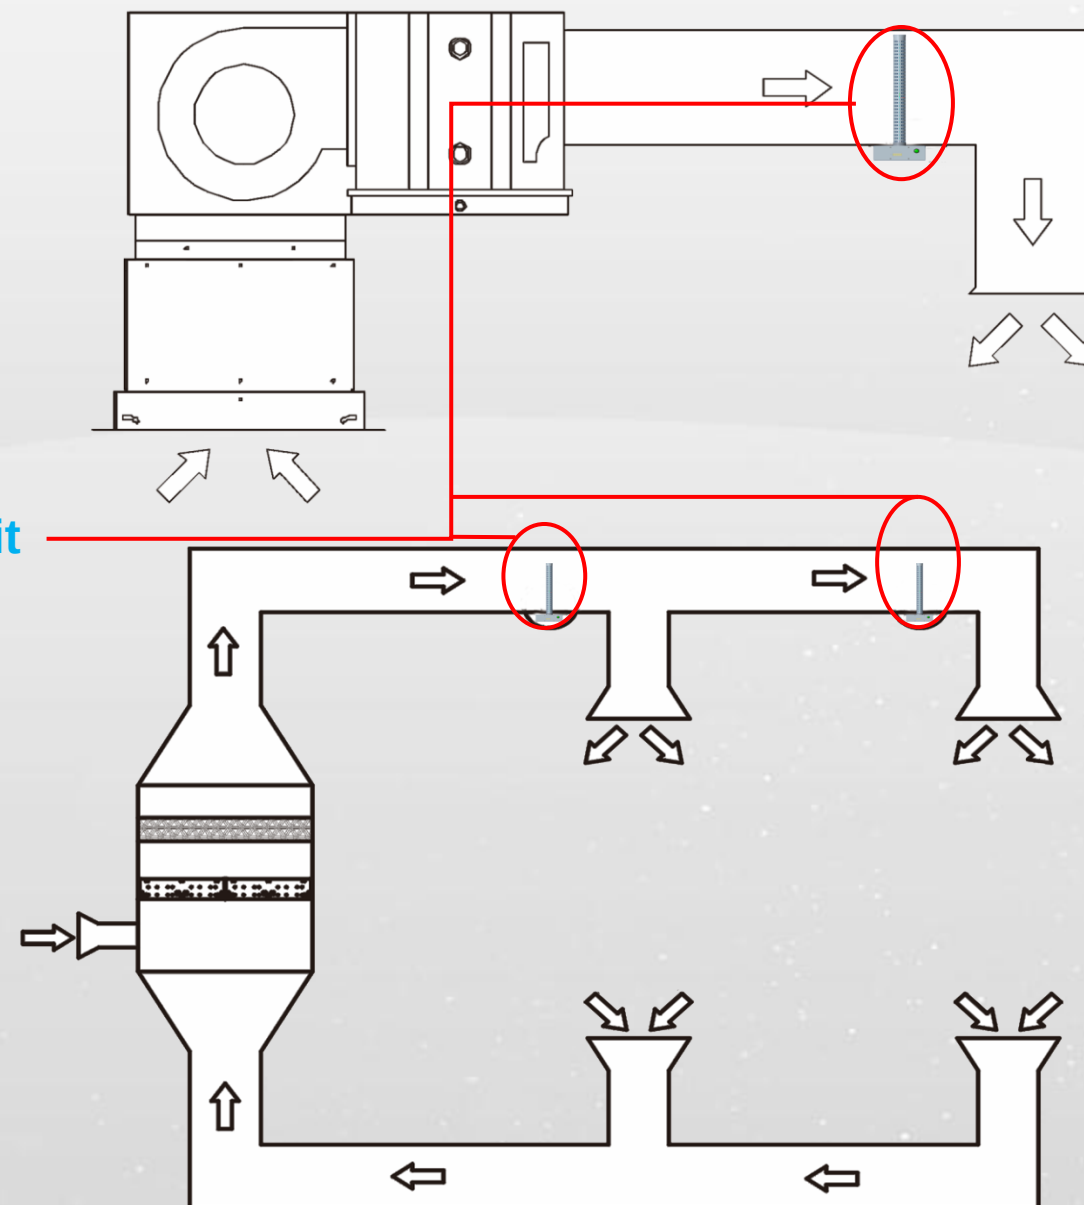

Midea PCO-kit : Instalare la refularea echipamentului

Executați o gaură rotundă de aproximativ 70 mm în tubulatură, introduceți kitul Midea PCO în și fixați carcasa pe peretele exterior al tubulaturii cu 4 șuruburi autofiletante M4.

2. Conectați cablul de alimentare de pe kitul Midea PCO la cutia de distribuție de 220V, acordați atenție cablului galben-verde și a cablului de masă.

3. Puneți comutatorul de alimentare în poziția „pornit”, iar kitul Midea PCO va fi în modul de așteptare.

4. Porniți sistemul de ventilație, iar kitul Midea PCO va porni simultan.

5. Opriți sistemul de ventilație și kitul Midea PCO nu va mai funcționa.

6. Când este conectat un semnal On/Off, kitul Midea PCO poate fi controlat de la distanță.

Model		MDL-PSM10W	MDL-PSM18W	MDL-PSM28W
Debit aer recomandat(m ³ /h)		≤1000	1000-2600	2600-4500
Putere (W)		10	18	28
Dimensiuni(L*I*(h1+h2))		155*120*(70+270)mm	155*120*(70+385)mm	155*120*(70+560)mm
Greutate(g)		1400	1700	2000
Alimentare		220V ± 15%, 50(60)Hz		
Certificate		CB、CE、RoHS		
Funcții		Display LCD pentru afisarea orelor de functionare ale lampii si a alarmelor apărute. Detector debit aer pentru a porni simultan cu sistemul de ventilatie/climatizare. Indicator led funcționare/alarmă		
Rata Purificare	Bacterii	Bacterii naturale: ≥97.00%;Staphylococcus albus: ≥99.90%		
	Ozone	≤0.003mg/m3		

Midea PCO-kit

Aplicații

